


# 25 DK

## DVEŘNÍ KOORDINÁTOR

PRO DVOUKRÍDLÉ DVEŘE max. šířky 2,5 m

### OBSAH

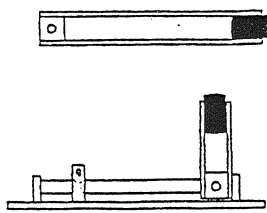

Dveřní koordinátor 25 DK s nesmontovaným ramenem




Zvedáček 28 DK




Konzola 29 DK

#### Montážní otvory

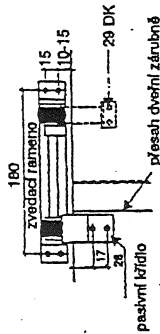

1. Namontujte zvedáček 28 DK na pasivní křídlo - co nejbliž od přesahu dveřní zárubně - viz. obr. 25 DK
2. Označte umístění 25 DK na rámu dveří - gum. kolečko zvedacího ramene je ve středu zvedáčku.
3. Přišroubujte 25 DK
4. Otevřete obě křídla. Dovřete aktivní křídlo na blokovač rameno cca 2 cm pod horní hranu dveří.
5. Seřídte a utáhněte excentr.
6. Seřídte zvedací rameno tak, aby zvedáček zvedl rameno a uvolnil tak blokovač rameno.
7. Nasadte gumovou hadičku na šroub blokovačeho ramene.

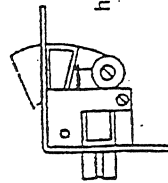

Automatická hranová závara 26 HZ

GEZE

spol. s r.o.

K Účt. č. 35/16 Tel./fax: +420 222 586 007  
102 00 PRAHA 10 - ŠTĚRBOHOLY

**Lamos**

#### Bezpečnost při montáži


Montáž dveřního koordinátoru 25 DK může provádět osoba znalá a poučená, neboť při nesprávné a neodborné montáži může dojít k mechanickému poškození výrobku a tím případně i k jeho zničení. Důležitou součástí montáže je i použití správného nářadí a ochranných pomůcek. Při práci s nářadím je nutno dodržovat normy ČSN 23 000 a ČSN 33 13001 K montáži dveřního koordinátoru 25 DK doporučujeme použít toto nářadí a pomůcky: ruční elektronickou vrtáčku, vrták Ø 2,5 mm, šroubovák křížový střední, šroubovák drážkový č. 8, měřidlo a rysovací.

# 25 DK

## DVEŘNÍ KOORDINÁTOR

PRO DVOUKRÍDLÉ DVEŘE max. šířky 2,5 m

### OBSAH

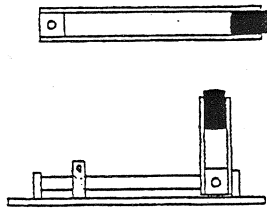

Dveřní koordinátor 25 DK s nesmontovaným ramenem




Zvedáček 28 DK




Konzola 29 DK

#### Montážní otvory

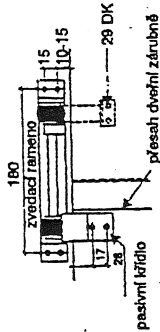

1. Namontujte zvedáček 28 DK na pasivní křídlo - co nejbliž od přesahu dveřní zárubně - viz. obr. 25 DK
2. Označte umístění 25 DK na rámu dveří - gum. kolečko zvedacího ramene je ve středu zvedáčku.
3. Přišroubujte 25 DK
4. Otevřete obě křídla. Dovřete aktivní křídlo na blokovač rameno cca 2 cm pod horní hranu dveří.
5. Seřídte a utáhněte excentr.
6. Seřídte zvedací rameno tak, aby zvedáček zvedl rameno a uvolnil tak blokovač rameno.
7. Nasadte gumovou hadičku na šroub blokovačeho ramene.

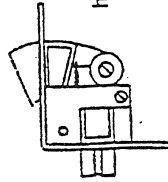

Automatická hranová závara 26 HZ

GEZE

spol. s r.o.

K Účt. č. 35/16 Tel./fax: +420 222 586 007  
102 00 PRAHA 10 - ŠTĚRBOHOLY

**Lamos**


#### Bezpečnost při montáži

Montáž dveřního koordinátoru 25 DK může provádět osoba znalá a poučená, neboť při nesprávné a neodborné montáži může dojít k mechanickému poškození výrobku a tím případně i k jeho zničení. Důležitou součástí montáže je i použití správného nářadí a ochranných pomůcek. Při práci s nářadím je nutno dodržovat normy ČSN 23 000 a ČSN 33 13001 K montáži dveřního koordinátoru 25 DK doporučujeme použít toto nářadí a pomůcky: ruční elektronickou vrtáčku, vrták Ø 2,5 mm, šroubovák křížový střední, šroubovák drážkový č. 8, měřidlo a rysovací.


### MONTÁŽ

25 DK montuje v horním rámu dveří na straně závěsů a zajišťuje správné pořadí zavření dvoukřídlých dveří:

1. pasivní křídlo, 2. aktivní křídlo

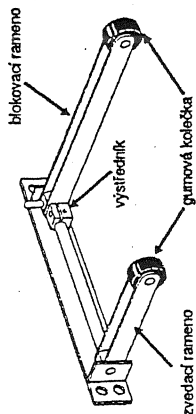

Smontujte koordinátor tak, aby blokovač rameno bylo na straně aktivního křídla.

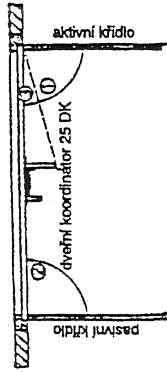

1. Namontujte zvedáček 28 DK na pasivní křídlo - co nejbliž od přesahu dveřní zárubně - viz. obr. 25 DK
2. Označte umístění 25 DK na rámu dveří - gum. kolečko zvedacího ramene je ve středu zvedáčku.
3. Přišroubujte 25 DK
4. Otevřete obě křídla. Dovřete aktivní křídlo na blokovač rameno cca 2 cm pod horní hranu dveří.
5. Seřídte a utáhněte excentr.
6. Seřídte zvedací rameno tak, aby zvedáček zvedl rameno a uvolnil tak blokovač rameno.
7. Nasadte gumovou hadičku na šroub blokovačeho ramene.

#### DOPORUČUJEME:

Kompletujte koordinátor 25 DK s automatickou hranovou závorou 26 HZ.