



Obr. 1

Montáž prahové lišty s předinstalovanými šrouby
- Zkraťte prahovou lištu dle šířky dveří (Obr.1)

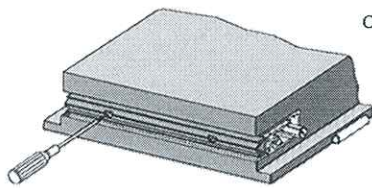


Obr. 2

Zašroubujte prahovou lištu do předem připravených dveří. (Obr. 2)

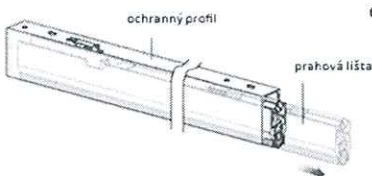

Obr. 3

Montáž prahové lišty bez šroubů
- Zkraťte prahovou lištu dle šířky dveří (Obr. 1)
- Odstraňte ochranný profil (Obr. 3)

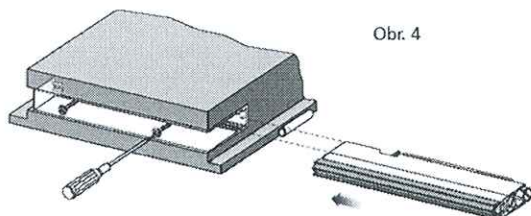

Obr. 4

- Vložte ochranný profil do vyfrézované drážky dveří a upevněte. Poté zasuňte prahovou lištu (Obr. 4)